



① Rückenlehnenhöhereinstellung

Um die Rückenlehnenhöhe zu ändern, greifen Sie an die Unterseite der Lehne und drücken Sie diese schrittweise nach oben, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben. Die niedrigste Position erreichen Sie, in dem Sie diese wieder nach unten drücken.

② Armlehnenhöhereinstellung

Um die Armlehnenhöhe einzustellen, drücken Sie den Knopf an der Armlehne und verschieben Sie diese hoch und runter.

③ Sitzhöhereinstellung

Um die Sitzhöhe zu erhöhen, entlasten Sie die Sitzfläche und drücken Sie den Höhenstellhebel. Lassen Sie diesen wieder los, wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben. Um die Sitzhöhe wieder zu reduzieren, drücken Sie den Einstellhebel, während Sie auf dem Stuhl sitzen, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

④ Sitztiefeinstellung

Um die Sitztiefe zu vergrößern, halten Sie den Schieberegler und bewegen Sie sich mit der Sitzfläche vorwärts. Anschließend lassen Sie den Hebel wieder los. Um zur Ausgangsposition zurückzukehren, drücken Sie den Schieberegler bei entlasteter Sitzfläche.

⑤ Rückenlehneinstellung

Um die Rückenlehnenposition zu ändern, lehnen Sie sich bei gedrücktem Einstellhebel zurück, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben. Anschließend drücken Sie den Hebel wieder nach unten, um die Position zu fixieren. Zur Ausgangsposition gelangen Sie, indem Sie den Hebel einmalig drücken und sich zurücklehnen.

⑥ Neigungsspannungseinstellung

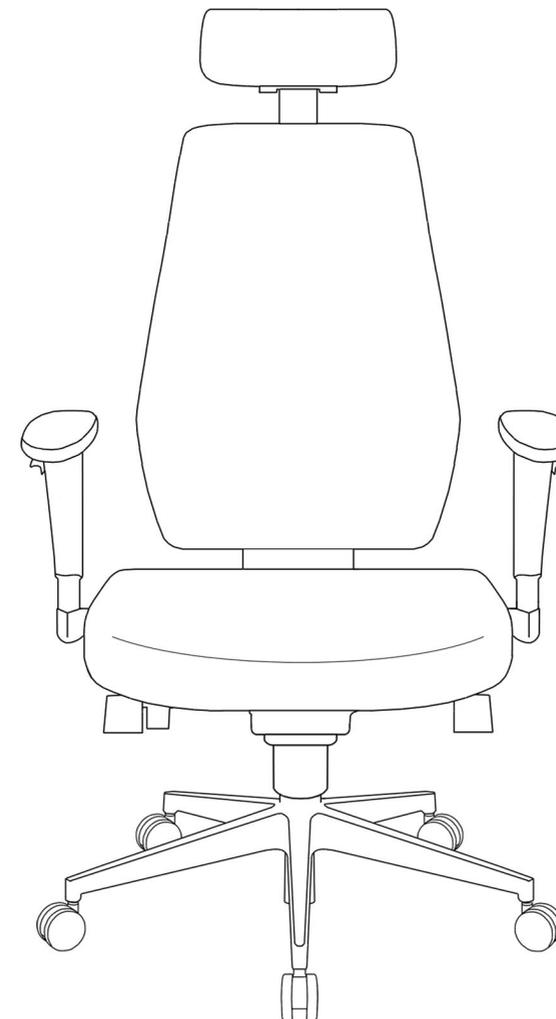
Um die Neigungsspannung einzustellen, drehen Sie den Einstelknopf bis zur gewünschten Spannung. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Spannung zu erhöhen oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu reduzieren.

⑦ Kopfstützenhöhereinstellung

Um die Höhe der Kopfstütze einzustellen, heben oder senken Sie die Kopfstütze in die gewünschte Position. Zur Veränderung des Winkels der Kopfstütze drehen Sie diese einfach direkt in den gewünschten Winkel.

V1404 Profi+ Chefsessel

Art.Nr.: 3.1404.10



Bitte lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung, bevor Sie das Produkt montieren und benutzen!

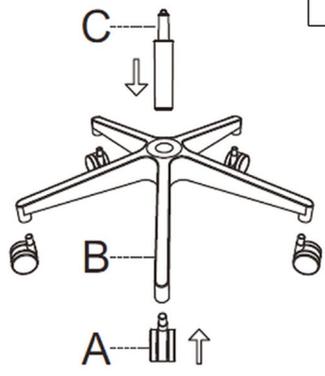
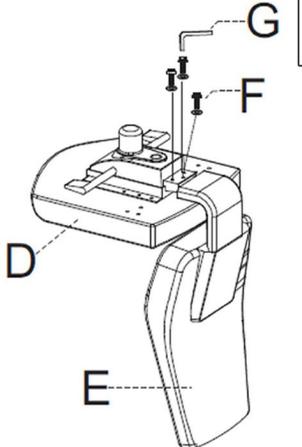
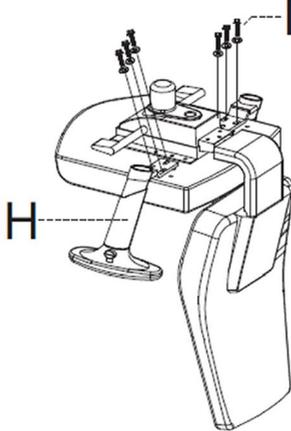
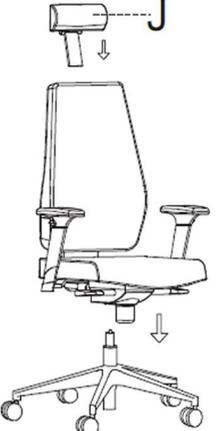
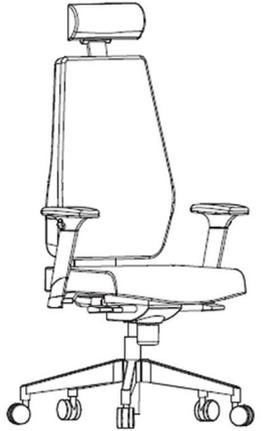
Sicherheitsrelevante Informationen

Anwendung nur in geschlossenen und trockenen Räumen

- Lesen Sie alle Instruktionen vor der Anwendung.
- Dieses Produkt ist zur Nutzung für Erwachsene als Bürostuhl vorgesehen. Eine andere Anwendung ist nicht vorgesehen oder zugelassen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte vor Kindern und Haustieren fernhalten.
- Nutzen Sie das Produkt nur auf einem ebenen und stabilen Untergrund.
- Vor Hitze und Feuer fernhalten.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen.
- Nicht auf das Produkt stellen oder als Leiter benutzen.
- Um Verletzungen zu verhindern, stecken Sie bitte keine Körperteile wie z.B. Hände oder Finger in offene oder bewegliche Bereiche der Mechanik oder zwischen Komponenten bei der Nutzung und der Montage des Produkts.
- Überzeugen Sie sich vor der Benutzung, dass alle Teile sicher und fest verbunden/geschraubt und an Ihrem richtigen Platz vorhanden und befestigt sind.
- Wir sind nicht verantwortlich für Verletzungen mit oder ohne Todesfolge durch falsche oder fehlerhafte Benutzung des Produkts.
- Falsch installierte Rollen beeinträchtigen Ihre Sicherheit und beschädigen den Untergrund.
- Reparatur und Montage der Gasdruckfeder und Mechanik dürfen nur von autorisierten Fachkräften oder streng nach Anleitung durchgeführt werden.

Bewahren Sie die Anleitung bitte auf.

Detaillierte Montageschritte

NR.	BILD	STK.				
A		5		1		
B		1				
C		1				
D		1				
E		1				
F		3				
G		1		2		
H		1				
I		6				
J		1				
				3		
					4	
					5	
						6